


取扱説明書

ドアハンドル取付方法

1-1. ドア内外両側

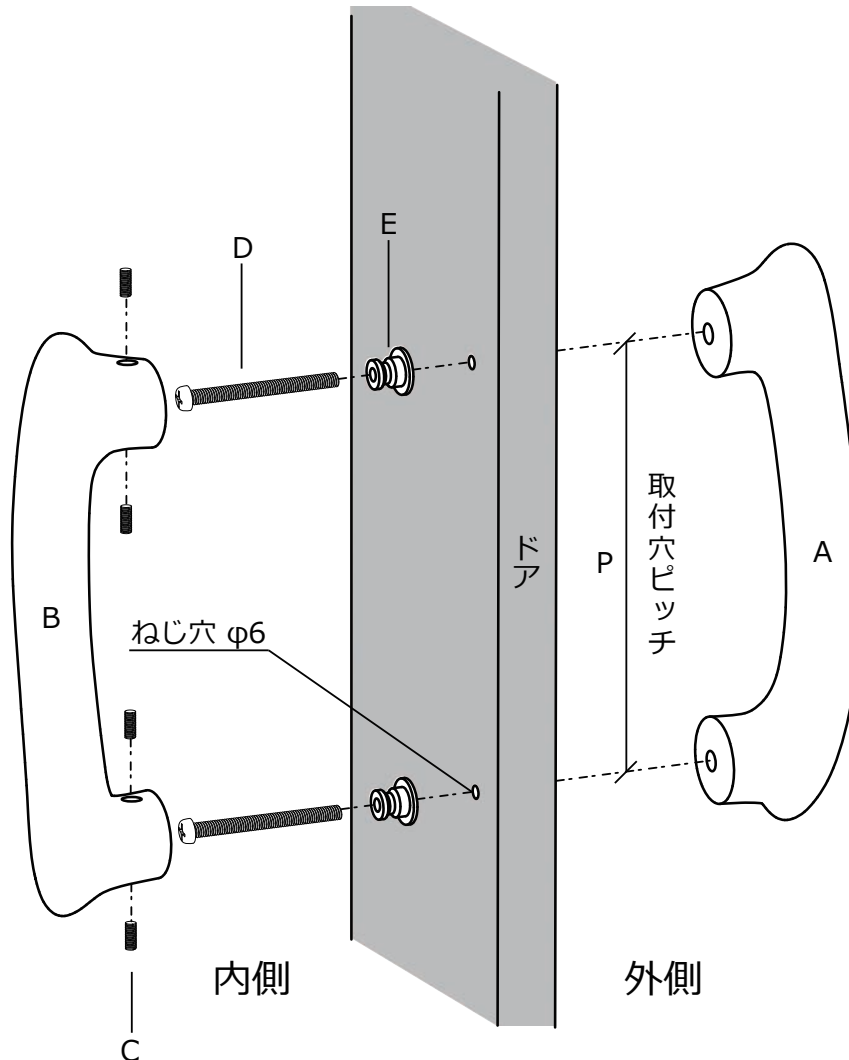

梱包内容・各部名称

- A 外側ハンドル：1 本
- B 内側ハンドル：1 本
- C ホーローねじ M4：4 本 内蔵
- D バインドねじ M5×50～90：2 本
- E 取付座金：2 個 内蔵

※C・Eは梱包時に内側ハンドルにセットされています。取り出してお使い下さい。

取付方法

1. 取付位置を決め、φ 6 mm の貫通穴をドア 2 ヶ所あける。
2. 内側からバインドねじ D で取付座 E に通し外側ハンドル A をドアに固定する。
3. 取付座金 E に内側ハンドル B を取付ける。
4. ホーローねじ C を六角レンチで締める。

ガラスドアへの取付については、穴の径に関わらず、当社でご用意できますのは、M5 ボルト用φ8 チューブです。

この他にプロテクトゴム、クッションシートなどガラスを保護するものが必要な場合は施工者様でご用意くださるようお願いいたします。